かんたん遊び方ガイド

かんたん遊び方ガイドを必ずお読みになり、
読み終わりましたら大切に保管をしてください。
取扱説明書も合わせてご確認ください。

なつかしパートナー
くまの子くーちゃん
©DIGIRECT

電池の入れ方

**新しい単3アルカリ乾電池 ×3本と
硬貨を1枚用意します。**

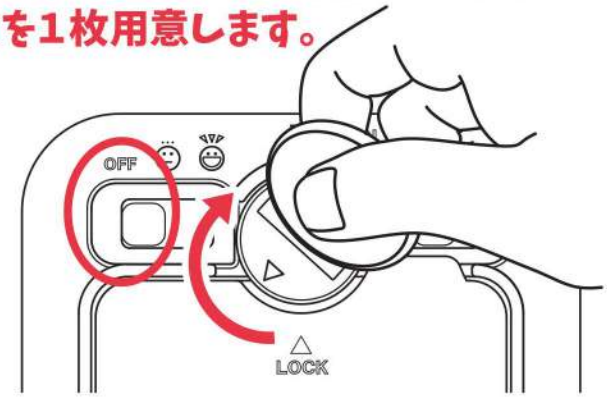

背中の面ファスナーを開けて
硬貨などを使って、電池蓋を回し開けます。

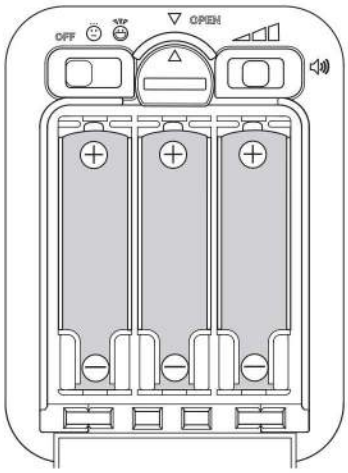

＋を上にして、電池をしっかりセットしたら
開けた時と同じように硬貨を使って
電池蓋を閉めます。

しっかり電池を押し込んで、
ふたをしっかり
閉めてね！

遊び方モードを選ぼう

音声認識機能を使うか、スイッチ操作のみで遊ぶか選べます。

電池を入れたら、電源スイッチを
音声認識モード / スイッチモードのどちらかに合わせて、
くーちゃんがお話を始めたら呼び名の設定をしましょう。

音声認識モード 音声認識機能（声での操作）を使って遊びます。
会話遊びができます。

スイッチモード 音声認識機能（声での操作）を使わずに遊びます。
会話遊びはできません。

呼び名の設定

**モードスイッチを
ONにしたら始まる
くーちゃんのお話を聞きながら、
呼んでほしい名前を決めましょう。**

**くーちゃんの左手を握るたびに、以下の順番で呼びかけます。
呼んでほしい名前のときに、くーちゃんの右手を握ってください。**

①ママ　②パパ　③お母さん　④お父さん　⑤おばあちゃん
⑥おじいちゃん　⑦お姉ちゃん　⑧お兄ちゃん

遊び方モードを選択し呼び名の設定をした後に、電源スイッチを「OFF」にした場合、呼び名の設定からやり直しになります。

呼び名の設定が済んだら、
各モードのページへ！

音声認識モード 裏面 P2へ
スイッチモード 裏面 P3へ

音声認識モード

会話遊び　音声認識機能を使って会話遊びができます。

！音声認識機能を使うときのポイント！

●静かな場所で、くーちゃんに顔を近づけて、くーちゃんの手を握りながら標準語の発音でゆっくり・はっきり話しかけてあげてね。

●くーちゃんが聞き取り易い話し方と、聞き取りにくい話し方があるので、何度か話しかけて、くーちゃんがお返事しやすい話し方を覚えてね。

！くーちゃんからのお願い！
くーちゃん、最初のうちはうまく聞き取れないかも知れないけど、聞き取れるように頑張るから、いっぱい話しかけてね。

会話遊びの流れ

①お手手を握り続けると、くーちゃんが「お話しましょ」と言います。

②「お話しましょ」を聞いた後に、認識する言葉をゆっくり・はっきり話しかけましょう。

③話しかけた言葉に合わせたお返事をしてくれます。

くーちゃんが認識してくれる20の言葉 / お返事は全部で100種類！

①「こんにちは」　②「いってきます」　③「ただいま」　④「くーちゃん」　⑤「じゃんけん」
⑥「元気？」　⑦「ありがとう」　⑧「かわいいね」　⑨「大好き」　⑩「楽しいね」　⑪「懐かしい」
⑫「あくしゅしよう」　⑬「いいこだね」　⑭「何が好き？」　⑮「疲れちゃった」
⑯「童謡」…↓の【お歌を聴こう】へ　⑰「歌謡曲」…↓の【お歌を聴こう】へ
⑱「歌って」…↓の【お歌を聴こう】へ　⑲「おやすみ」…取扱説明書▶P10へ
⑳「おはよう」…取扱説明書▶P10へ　うまく認識しないときは4ページQ&A【Q3.】をご確認ください

お歌を聴こう　会話遊びの方法で、各セリフを話しかけてください。

おやすみモード　おはようモード

【おやすみモード】…くーちゃんを寝かしつけて、お話をしないようにします。
会話遊びの方法で「おやすみ」と話しかけてください。
【おはようモード】…【おやすみモード】を解除して、お話をするようになります。
お手手を長く握って、くーちゃんのお話を参考に【おやすみモード】を解除します。

音声認識モードと スイッチモード同じ操作

お話を聞こう

お手手を短く1回握ると、可愛らしいお話をしてくれます。

※お話は音声認識モード / スイッチモードどちらでも同じ操作方法で聞けます。

一緒にいられて嬉しい！

無理しないでね！

駄菓子屋さんに行くと、いつつも何を買おうか迷っちゃうの

懐かしい時代のお話や、可愛いお話
全部で1000通り以上！

スイッチモード

お歌を聴こう

童謡・歌謡曲を聴きたいとき…

①左手を長く握ります。

ぎゅーっ

歌謡曲と童謡、
どちらを歌おうかな？
くーちゃんの左手を握って
選んだら、右手を握ってね

②童謡・歌謡曲どちらかを選び、曲を選びます。

選曲せずにランダムで お歌を聴きたいとき…

ぎゅーっ

両手を同時に長く握ると、
くーちゃんがお歌を
選んで歌います。

くーちゃんの好きな
お歌を歌うから、
聴いてね

おやすみモード おはようモード

【おやすみモード】…くーちゃんを寝かしつけて、お話をしないようにします。
くーちゃんの右手を長く握って、くーちゃんのお話を参考に設定します。
【おはようモード】…【おやすみモード】を解除して、お話をするようになります。
お手手を長く握って、くーちゃんのお話を参考に【おやすみモード】を解除します。

くーちゃんが歌うお歌 一覧

季節の歌

- 雨ふり
- あの町この町
- 靴が鳴る
- こいのぼり
- さくらさくら
- 茶つみ
- 月
- どんぐりころころ
- 春が来た
- ふじの山
- 故郷
- 村まつり
- 紅葉
- われは海の子

生き物の歌

- 赤い鳥小鳥
- 池の鯉
- うさぎ
- うさぎとかめ
- うさぎのダンス
- かたつむり
- かもめの水兵さん
- げんこつ山の狸さん
- 小馬　● 黄金虫
- 証城寺の狸囃子
- ちょうちょ
- 七つの子　● はと
- 蛍の光　● 虫の声
- りすりす小りす

遊びの歌

- あんたがたどこさ
- おもちゃのマーチ
- かごめかごめ
- シャボン玉
- ずいずいずっころばし
- 通りゃんせ
- むすんでひらいて

むかし話の歌

- 一寸法師
- 浦島太郎
- 金太郎
- 花咲じいさん
- 桃太郎

外国の歌

- アルプス一万尺
- 一週間

昭和歌謡

- バラが咲いた
- ドリフのズンドコ節
- せんせい
- てんとう虫のサンバ
- 川の流れのように

かんたん遊び方ガイド Q&A

Q1. 乾電池を入れてもお話しません。

A1. 単 3 アルカリ乾電池を、しっかり正しく入れましたか？新しい電池を使っていますか？
取扱説明書3ページ「乾電池の入れ方」をご覧になって乾電池を正しく入れてください。

Q2. お手手を握っても反応しません。

A2-1. 電池ボックスの電源スイッチが「OFF」になっていませんか？
取扱説明書 2 ページ「電池ボックスについて」をご覧になって、スイッチを「音声認識モード」「スイッチモード」のどちらかに合わせてください。

A2-2.「おやすみモード」になっていませんか？
取扱説明書 10 ページ「おはようモード」をご覧になって、「おやすみモード」を解除してください。

A2-3. 乾電池の容量がなくなっている可能性があります。新しい単 3 アルカリ乾電池をご用意のうえ、交換してください。

Q3. 音声認識機能を使っても反応しません。

A3-1. 電池ボックスの電源スイッチが「OFF」もしくは「スイッチモード」になっていませんか？
取扱説明書 2 ページ「電池ボックスについて」をご覧になって、スイッチを「音声認識モード」に合わせてください。

A3-2. くーちゃんが認識する言葉 20 語のうちのどれかを話しかけていますか？
取扱説明書 6 ページ「くーちゃんが認識する言葉」の内容を話しかけてください。

A3-3. くーちゃんに話しかけるとき、くーちゃんのお手手を握りながら話しかけていますか？
取扱説明書 5 ページ「音声認識機能を使ってくーちゃんと会話をしよう」の内容に従って話しかけてください。

A3-4.「おやすみモード」になっていませんか？
取扱説明書 10 ページ「おはようモード」をご覧になって、「おやすみモード」を解除してください。

A3-5. 乾電池の容量がなくなっている可能性があります。新しい単 3 アルカリ乾電池をご用意のうえ、交換してください。

Q4. お話しっぱなしになります。

A4-1. テレビやラジオの近くや騒音のする場所などに置いていませんか？「おはなしセンサー」は音に反応しますので、音源から遠ざけてください。

Q5. 話しかけてもおはなしセンサーが反応しません

A5-1. くーちゃんのお手手スイッチを押してから 3分以上経っていませんか？
くーちゃんは、お手手スイッチを押してから約3分間の間、周りの音や話し声に反応します。

A5-2. 顔の正面３０センチ以内で、大きめの声で話しかけてください。

A5-3.「おやすみモード」になっていませんか？
取扱説明書１０ページ「おはようモード」をご覧になって、「おやすみモード」を解除してください。

Q6. 会話遊びのお返事が同じものばかりで 100 種類出ません。

A6-1. くーちゃんは、気分に合わせてランダムでお返事をするので、100 種類のお返事を聞くのに時間がかかる可能性があります。
いっぱい話しかけてあげてください。

Q7. 設定した呼び名を変更したいです。

A7-1. 一度電源スイッチを「OFF」にして、スイッチを「音声認識モード」「スイッチモード」のどちらかに合わせて、再度呼び名の設定をやり直してください。

Q 8.「電池を交換してほしいな」というお話しかしません。

A8-1. 遊び続けられないほど電池残量が少なくなると、くーちゃんは電池交換を促すお話しかしなくなります。取扱説明書3ページ「乾電池の入れ方」をご覧になって、新しい乾電池を正しく入れてください。

お願い **このガイドに載っていない詳しい使い方は、別紙「取扱説明書」をご覧ください。**

くまの子くーちゃんお客様相談室 —— おかけ間違えのないようご注意ください
〒271-0093　千葉県松戸市小山 480-2
TEL **047-301-9906**
電話受付時間　月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10 時～ 17 時
www.kuuchan.jp　くまの子くーちゃん　検索